國齊實業股份有限公司

台北縣板橋市三民路一段 63 號 6 樓 TEL:(02)2957-6000(代表號)

各地服務中心:

北市服務站
台北市中山區中山北路一段 83 巷 24 號
TEL : (02) 2561-6785
FAX : (02) 2561-6778

北縣服務站
台北縣板橋市三民路一段 63 號
TEL : (02) 2963-2970/ 2952-6545~6
FAX : (02) 2963-5410

桃園服務站
桃園縣龍潭鄉中豐路 361 號
TEL : (03) 499-5004~5
FAX : (03) 499-5049

新竹服務站
新竹市和平路 223 號
TEL : (035) 278-672~3
FAX : (035) 243-138

中彰服務站
台中市西屯區中港路二段 13 號
TEL : (04) 2326-3284/ 2326-8635
FAX : (04) 2327-9380

嘉義服務站
嘉義市世賢路一段 299 號
TEL : (05) 231-1830~1
FAX : (05) 231-1817

台南服務站
台南市西區成功路 435 號
TEL : (06) 221-3392~3
FAX : (06) 221-2908

高屏服務站
高雄市前鎮區一心一路 239 號 7 樓
TEL : (07) 396-0833/ 336-4158
FAX : (07) 336-3509

宜蘭服務站
宜蘭市泰山路 86 巷 10 弄 24 號
TEL : (039) 328-871
FAX : (039) 369-597

花蓮服務站
花蓮市莊敬路 269 號
TEL : (038) 579-685
FAX : (038) 569-996

台東特約服務站
台東市鐵花路 109 號
TEL : (089) 318-783
FAX : (089) 345-290

CODE-NO : DC68-00314A

PROTON

PROTON

PROTON

PA9250S

單槽全自動洗衣機
使用說明書

PROTON

PROTON

PROTON

PROTON

PROTON

特徵

衣物不纏繞在一起，如同手洗一樣乾淨

- 雖沒有洗滌棒，但由向上噴射出水以進行緊密揉搓，所以衣物不會纏繞在一起，並且能夠如同手洗一樣洗得乾淨。

預約洗劑盒

- 洗衣前放入洗衣粉。
- 並在最後洗清行程，放入柔軟劑，衣物更柔軟、舒適。

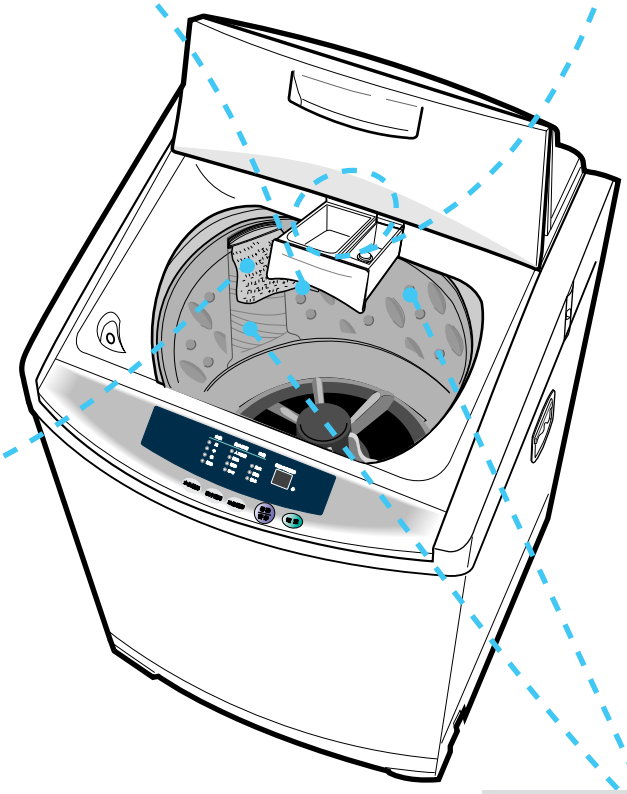

以雙重綿絮過濾網，完全濾清雜物

- 兩個寬大的綿絮過濾網完全濾清雜物，使洗後衣服更乾淨更衛生。

雙重瀑布式立體水流

- 强力雙重瀑布式立體水流，連嚴重污垢的衣物也立刻洗淨。

櫛齒紋設計的不繡鋼洗衣槽

- 洗衣槽裡所產生的漩渦自動上下翻轉衣物，凸出的櫛齒紋（Embossing）洗衣物有如洗衣板搓揉衣物可獲得更明顯的洗衣效果。

各部名稱

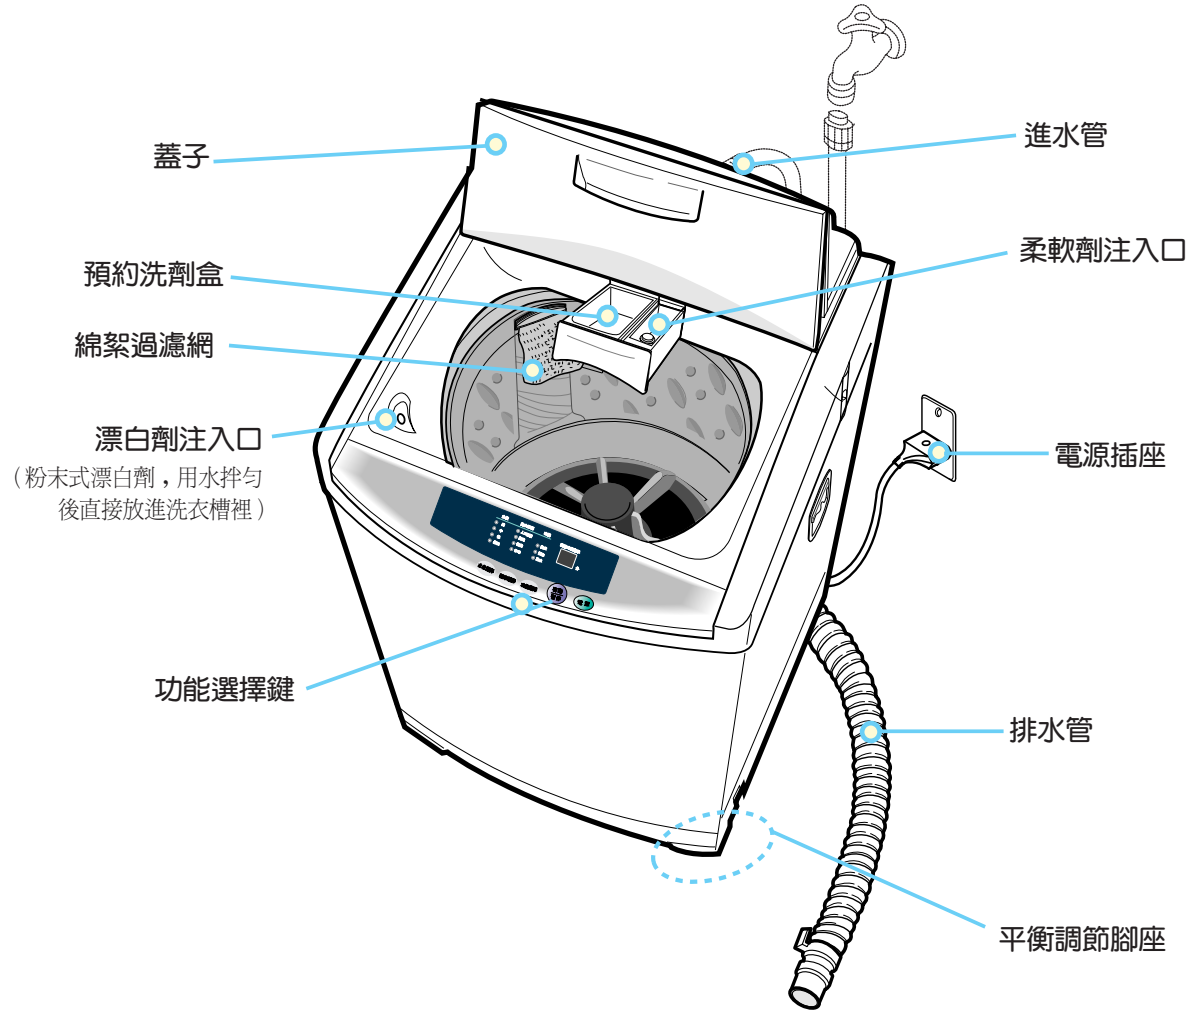
蓋子
進水管
預約洗劑盒
柔軟劑注入口
綿絮過濾網
漂白劑注入口
（粉末式漂白劑，用水拌勻
後直接放進洗衣槽裡）
電源插座
功能選擇鍵
排水管
平衡調節腳座

附件

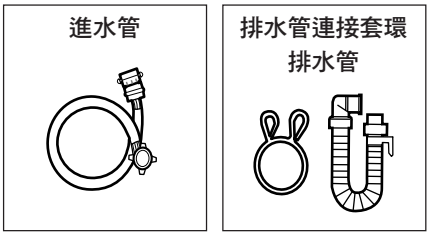
進水管
排水管連接套環
排水管

安全事項

◆ 確認洗衣機是否保持平穩

爲避免觸電請使用金屬管接地，請勿使用瓦斯管或電話線以防止危險

◆ 脫水時請勿把手放進脫水桶內

脫水桶運轉時速度非常快，請勿打開蓋子，更不可將手放入，否則會有受傷之虞

◆ 請將衣物 均勻地放入洗衣桶內

不要掛在外面，以免產生噪音或震動

◆ 若電源線損壞，請您一定要到 NEWAVE 服務站維修，因維修時需要使用特殊工具

◆ 當洗衣機不使用時，請將水龍頭關上

◆ 當您想清潔保養機體前，請將洗衣機遭受電擊的可能性降至最低，並先確認電源線插頭是否拔掉，電源開關是否關上，保險絲或線路開關是否沒有與機體連接。

◆ 請勿使用熱水 [攝氏 50 度以上的溫水]

機器的塑膠零件會變形或損壞

衣物也會變形、縮小、或退色

◆ 衣物清洗前先將口袋內的東西全部淘出

尤其有針子或針之類的東西，請務必拿出來，以免機器受損

◆ 不可用尖銳的物品碰觸操作面板，以免損壞或故障

◆ 操作面板若有故障，應透過指定的服務站購買零件，因有時需特殊零件及技術

◆ 若電源線損壞，請您一定要到 NEWAVE 服務站維修，因修時零要使用特殊工具

◆ 若洗衣機發生損壞，機能不全，部分零組件無法組合，或有零件損失、電源線損壞時，請勿使用

◆ 請勿將洗衣機儲藏，或放置在瓦斯附近使用，或靠近易燃性氣體及液體的地方

操作面板

1. 電源開關

   要開始使用洗衣機時，請按此鍵，要結束時，再按一次

2 按啟動 / 暫停鍵

   按下此鍵以啓動機器運轉。在洗滌運轉時若想改變洗衣程序，則按此鍵使機器暫停，選擇其他洗衣程序後再按一次就可啓動

3. 剩餘時間顯示器

   顯示器以分爲單位，以顯示出洗衣程序中各階段的剩餘時間，結束一個階段後，電源自動關閉。

4. 功能選擇鍵

   按下此鍵可變換洗衣功能

   洗衣→清洗→脫水→洗衣 & 清洗→清洗 & 脫水→洗衣 & 清洗 & 脫水→洗衣

5. 程序選擇鍵

   按下此鍵可變更洗衣程序

   人工智慧程序→浸泡→節約程序→羊毛程序 →人工智慧程序

6. 水位選擇鍵

   根據洗衣量選擇水位

   高水位→中水位→低水位→最低水位→高水位

7. 功能指示燈

   每一功能階段亮指示燈，當功能結束時指示燈將同時熄滅

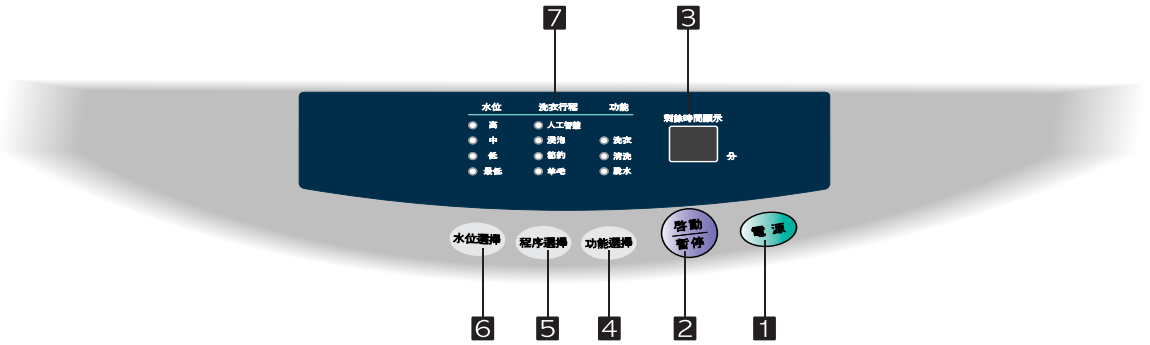

洗衣程序及步驟

人工智慧程序 ... 最簡便的全自動洗衣方式

1. **洗衣前請先確認下述事項**
   給水管與水龍頭是否接好
   是否打開水龍頭
   是否插上電源
   是否安裝排水管
2. **將衣物放入洗衣桶內並加入洗潔劑**
   請注意衣物是否過量
   請安照衣物種類選擇適當的洗潔劑
3. **按電源開關**
   剩餘時間顯示器會出現“--”

4. **按啟動 / 暫停鍵**
   水位自動設定
   洗衣、清洗、脫水、依序進行
   若想暫停，請再按一次啓動 / 暫停鍵，停止時，可改變其他洗衣程序

例）高水位

5. **蓋上蓋板**
   洗衣結束後，請將電源關閉

浸泡程序 ... 經過浸泡過程連嚴重污垢的衣服也洗得很乾淨。

1. **按電源開關**

2. **按程序選擇鍵一次**

* 進水後在 30 分鐘內，反復進行 3 次（2 分鐘運轉，8 分鐘浸泡）

3. **按啟動 / 暫停鍵**
   洗衣、清洗、脫水、依序進行
   若想暫停，請再按一次啓動 / 暫停鍵，停止時，可改變其他洗衣程序

例）高水位

4. **蓋上蓋板**
   洗衣結束後，請將電源關閉

節約程序 ... 因轉速很快，適合顏色淺或不易染色的衣物

1. **按電源開關**

2. **按程序選擇鍵二次**

3. **按啟動 / 暫停鍵**
   洗衣、清洗、脫水、依序進行
   若想暫停，請再按一次啓動 / 暫停鍵，停止時，可改變其他洗衣程序

例）高水位

4. **蓋上蓋板**
   洗衣結束後，請將電源關閉

羊毛程序 ... 請使用冷水供給，並請設定在高或中水位

1. 按電源開關



2. 按程序選擇鍵三次

3. 按啟動 / 暫停鍵

洗衣、清洗、脫水、依序進行
若想暫停，請再按一次啓動 / 暫停鍵，停止時，
可改變其他洗衣程序



例）高水位

4. 蓋上蓋子

洗衣結束後，請將電源關閉

注意事項

- 洗羊毛衣之水溫， 請勿超過攝氏30度
- 請按照衣服的指示方式洗衣
- 洗衣前請先將紐扣扣好，並將衣服翻面清洗
- 請使用衣服指定的洗潔劑
- 太骯髒的衣物，可先浸泡在溫水中10分鐘後，再使用羊毛程序洗衣，可以洗得更乾淨

其他操作方法

功　　能	功 能 按 鈕	時 間
洗衣： 按電源開關 按功能選擇鍵一次 按啓動 / 暫停鍵一次 洗衣時間約 20 分鐘 洗衣進行時，以兩分鐘爲間隔，可按功能選擇鍵改變原洗衣時間，從 3 分鐘至 25 分鐘，均可選擇	 *一次*	*例）高水位*
清洗： 按電源開關 按功能選擇鍵兩次 按啓動 / 暫停鍵一次 清洗時間約 22 分鐘 清洗進行時，可按功能選擇鍵，改變清洗次數，從 1 次至 5 次，均可選擇	 *兩次*	*例）高水位*
脫水： 按電源開關 按功能選擇鍵三次 按啓動 / 暫停鍵一次 脫水時間約 14 分鐘 脫水進行時，以 1 分鐘爲間隔，可按此選擇鍵，改變原脫水時間，從 1 分鐘至 7 分鐘，均可選擇	 *三次*	*例）高水位*
洗衣及清洗： 按電源開關 按功能選擇鍵四次 按啓動 / 暫停鍵一次 洗衣及清洗時間約 50 分鐘 進行時，可按功能選擇鍵，改變原清洗次數，從 1 次至 5 次均可選擇	 *四次*	*例）高水位*
清洗及脫水： 按電源開關 按功能選擇鍵五次 按啓動 / 暫停鍵一次 清洗及脫水時間約 35 分鐘 進行時 , 可按功能選擇鍵，改變原清洗次數，從 1 次至 5 次均可選擇	 *五次*	*例）高水位*
洗衣、清洗及脫水： 按電源開關 按功能選擇鍵六次 按啓動 / 暫停鍵一次 洗衣、清洗及脫水時間約 63 分鐘 進行時，可按功能選擇鍵，改變原清洗次數，從 1 次至 5 次均可選擇	 *六次*	*例）高水位*

安裝

環境

預留空間

洗衣機的背面與牆壁之間保持至少 10 公分以上的距離

將洗衣機安放在堅硬且平坦的地面

若放置在不平或鬆軟的地面可能會產生雜音或震動

調整腳座並將洗衣機平穩放置

請勿放置在潮濕的地方

不可將洗衣機放置在蒸氣室，或直接會淋到雨的地方，因濕氣會破壞電絕緣體，而易遭到電擊的危險

避免陽光直接照射並遠離電熱器

不可將洗衣機放在陽光直射之處，切勿置於火爐或蒸氣鍋爐旁，因洗衣機的塑膠機件，可能因此變形或損壞

排水管連接

將連接環 (a) 套上排水管 (b) 安裝在適當的方向

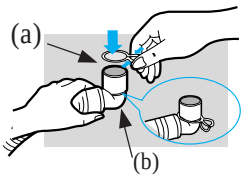

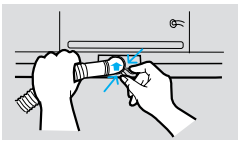

給水管連接

1. 將接合器自給水管取下	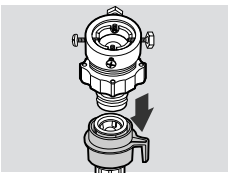	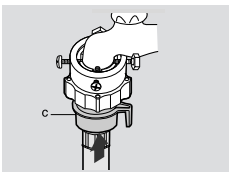	4. 將給水管連上接合器鬆開 c 部份使其自動接合
2. 首先使用十字起子鬆開四個螺絲，然後把接合器 b 部分往箭頭方向轉，轉至距離 a 部分的公釐	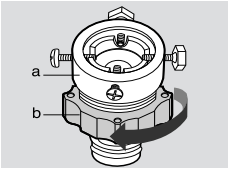	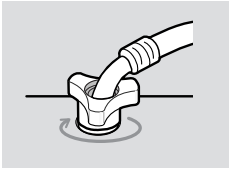	5. 以順時針方向將給水管的另一端連接在機器背后的引水注入口
3. 接合器 套上水龍頭後，用螺絲鎖緊，再轉 b 部分使 ab 合併	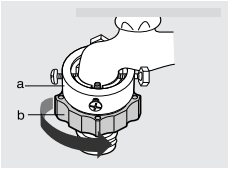	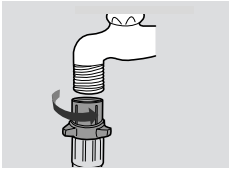	若水龍頭屬於旋轉方式，請照圖所示組合給水管（選擇項目）

注意

完成連接後，如有漏水情形，請重覆以上步驟重新安裝
給水管應使用一般普通式的水龍頭
若使用的水龍頭爲方形或太大時，先將間隔環取出後，再將水龍頭與接合器連接

綿絮過濾網的清洗

先將綿絮過濾網拉出取下，將綿絮過濾網翻轉並取出綿絮，用清水沖先後，翻轉戍原狀，再裝回洗衣機上

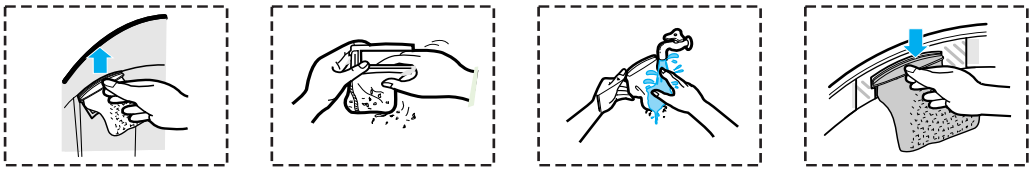

拆開與清掃



1. 如圖往前拉開洗劑注入盒

2. 請用牙刷清理沾在洗劑注入盒內的洗劑



3. 按照方向標示推入洗劑注入盒

平穩安裝

1. 往下拉的同時往前拉，
   位于前面左右端的平衡調整腳的把手
2. 上下調整洗衣機的高低
3. 調整平衡後，將把手往後推，以固定平衡調整腳

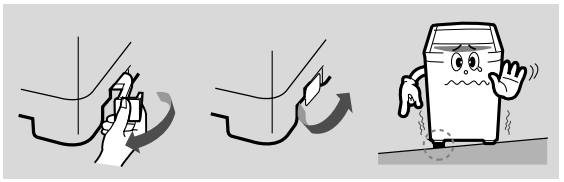

如下面圖片，看著洗衣桶裡的回轉軸，確認洗衣劑的平衡狀態

1. 打開蓋子進水(水不能超過回轉軸)後，確認回轉軸是否位於中央。
2. 洗衣機和牆壁之間要保持 10cm 以上距離。

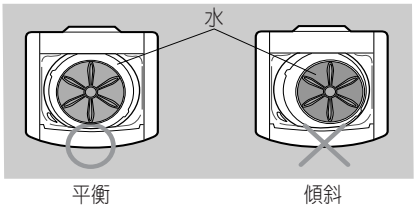

注意：請勿用腳踢把手

洗劑與柔軟劑的放入方法

向前拉開洗劑／柔軟盒，放入相當於在水位高度旁標出的洗劑量，柔軟劑要放到低於基準線，然後推回。

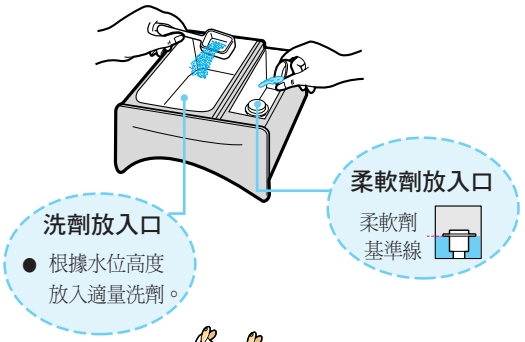

如果放入的量高出基準線時柔軟劑會隨時流出來。

故障排除

● **洗衣機不運轉無訊息顯示**

檢查　水龍頭是否打開
　　電源插頭是否插好
　　電源是否打開
　　水是否足夠

● **水無法供應**

檢查　水龍頭是否打開
　　是否缺水
　　水管連接處是否阻塞
　　水龍頭是否已結凍

若在 60 分鐘內仍無法給水，蜂鳴器將發出聲音，且剩餘時間顯示“7E”

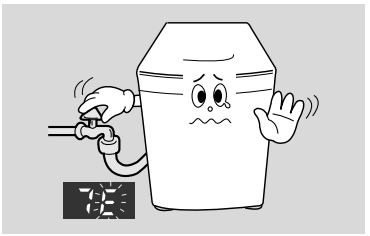

● **無法關閉電源**

檢查　電源指示燈是否有問題
　　電源無法自動關閉將顯示“2E”

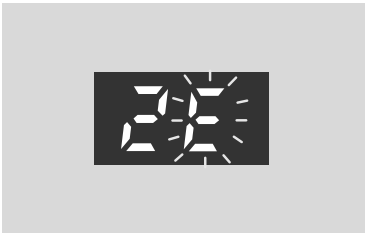

● **無法排水**

檢查　排水管是否放下
　　（非排水式）
　　排水管是否凍結
　　排水管是否阻塞

若在 15 分鐘內仍無法排水，峰鳴器發出聲音，剩餘時間將顯示“E”

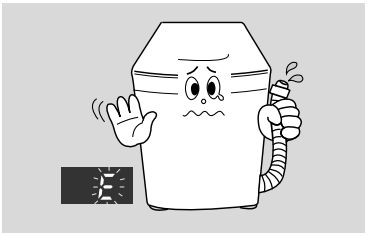

● **無法脫水**

檢查　衣物是否攤平放
　　在洗衣桶（顯示器“UE”）
　　洗衣機本身是否平穩
　　（顯示器“d E”）

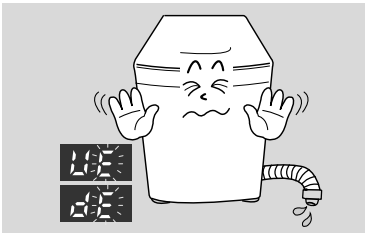

如果您有任何需要

請聯系當地服務中心，并留下您的姓名、地址及電話，我們會盡快到府上服務

產品規格

型號	PA9250S
種類	全自動洗衣機
電源	AC110V/60Hz
洗衣方式	攪拌式
脫水方式	離心脫水式
額定消耗電量	450W
使用水壓	0.05~78Mpa (0.5~8kgf/cm^2)
外形尺寸（寬深高）	599 x 637 x 968 (mm)
產品重量	48kg